

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu GIZA-LL



Profil (A)



Zaślepka (B)



Ośłona (C)



Taśma LED (D)



Sprężyna (E)



Uszczelka (F)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- wiertarka

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl


1. Wywierć otwory (min. \varnothing 10 mm) na zamocowanie profilu.

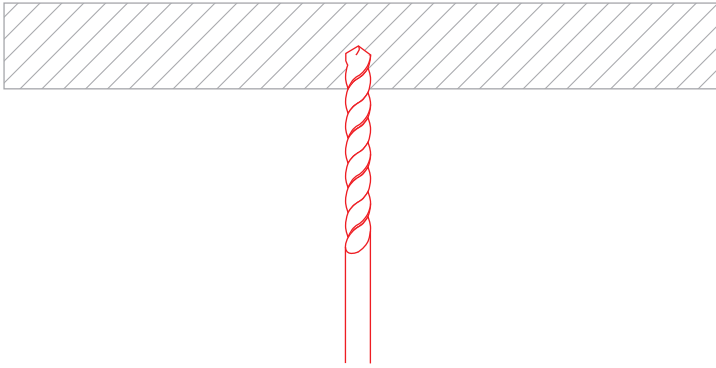


2. Włóż sprężynę (E) w uszczelkę (F).

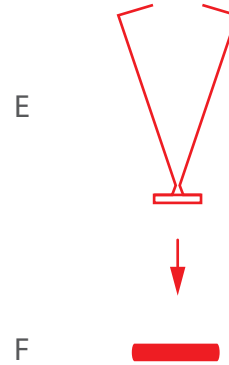

3. Wklej taśmę LED (D), wyprowadź przewód i załóż osłonę (C). Przewód może być wyprowadzony przez otwór nawierzony w profilu lub w zaślepkę.

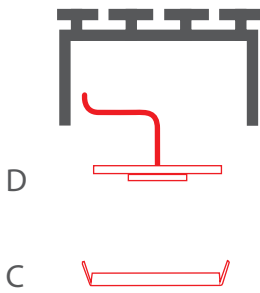

4. Wsuń Sprężynę (E) w profil (A) a następnie wsuń zaślepkę (B).

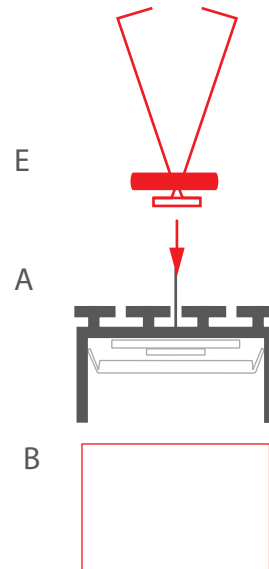

5. Podłącz zasilanie i wsuń profil (A).

